


# GUIDA PER L'INSTALLAZIONE


## TEGOLA A CODA DI CASTORO FOTOVOLTAICA

Data documento: 15/02/2024

### Legenda

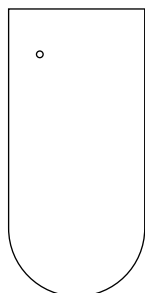

Modulo Invisible Solar Fronte

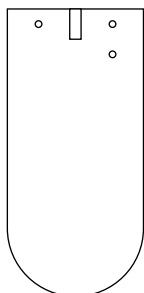

Modulo Invisible Solar Retro



Modulo Invisible Solar Profilo



Connettore Nero (polo negativo)



Connettore Rosso (polo positivo)




Diodo MC4




Vite di fissaggio


### Istruzioni

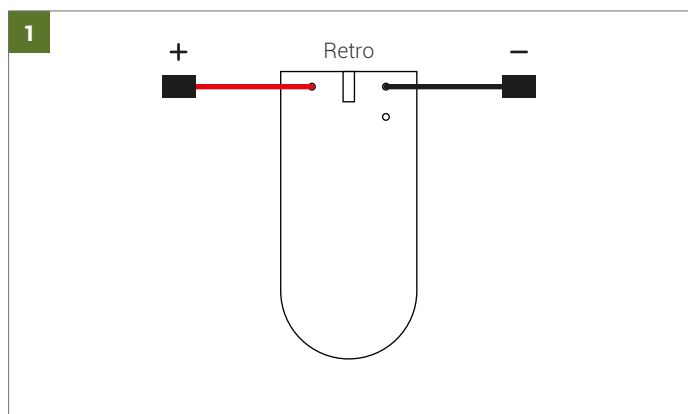


Iniziare prendendo un modulo Invisible Solar e, nel retro, applicare i Connettori nei rispettivi fori: Nero nel foro del polo negativo, Rosso nel foro del polo positivo. Effettuare la stessa operazione sugli altri moduli che andranno a comporre la stringa.

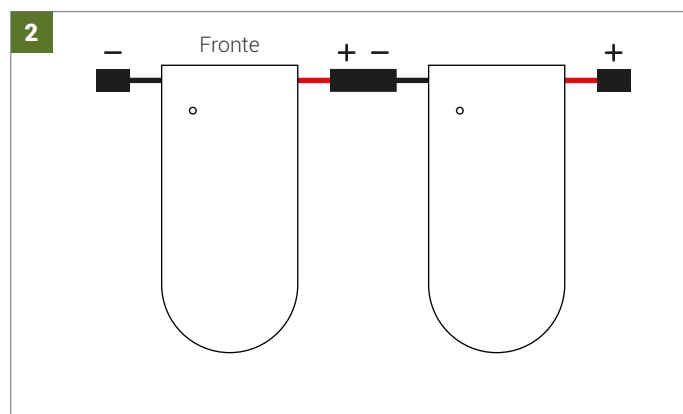

Collegare tra loro i moduli unendo il Connettore Nero (negativo) di un modulo a quello Rosso (positivo) del successivo. La connessione avverrà sul retro dei moduli.

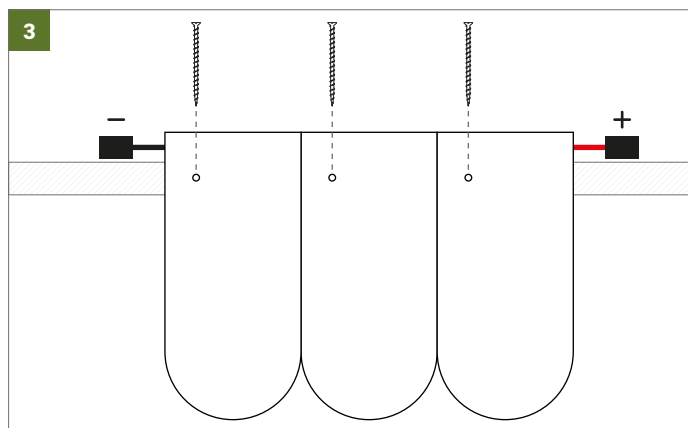

Posizionare orizzontalmente i moduli sul tetto e fissarli, uno ad uno, al listello componente la struttura del tetto con l'apposita vite di fissaggio.

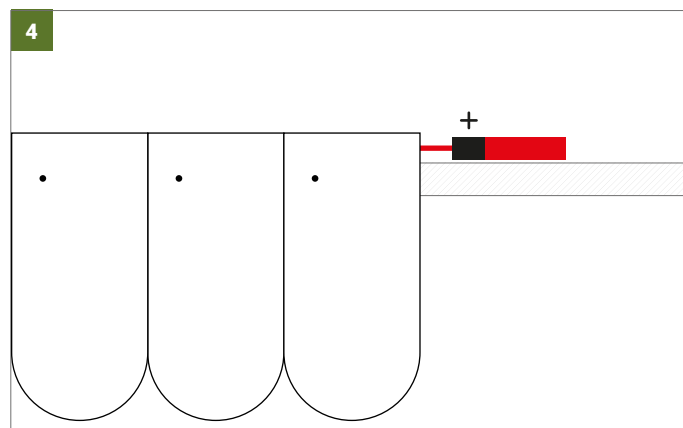


Una volta completata la posa della stringa, applicare il Diodo MC4 al Connettore Rosso (positivo) dell'ultimo modulo della stringa.

# GUIDA PER L'INSTALLAZIONE

## TEGOLA A CODA DI CASTORO FOTOVOLTAICA

Data documento: 15/02/2024

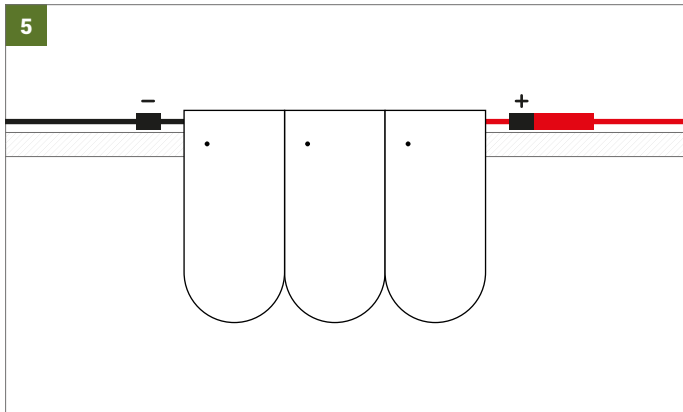

Collegare la stringa al resto dell'impianto utilizzando cavi fotovoltaici.

### Layout di posa

